




PLANCHA DE CABELLO

PROFESSIONAL HAIR STRAIGHTENER

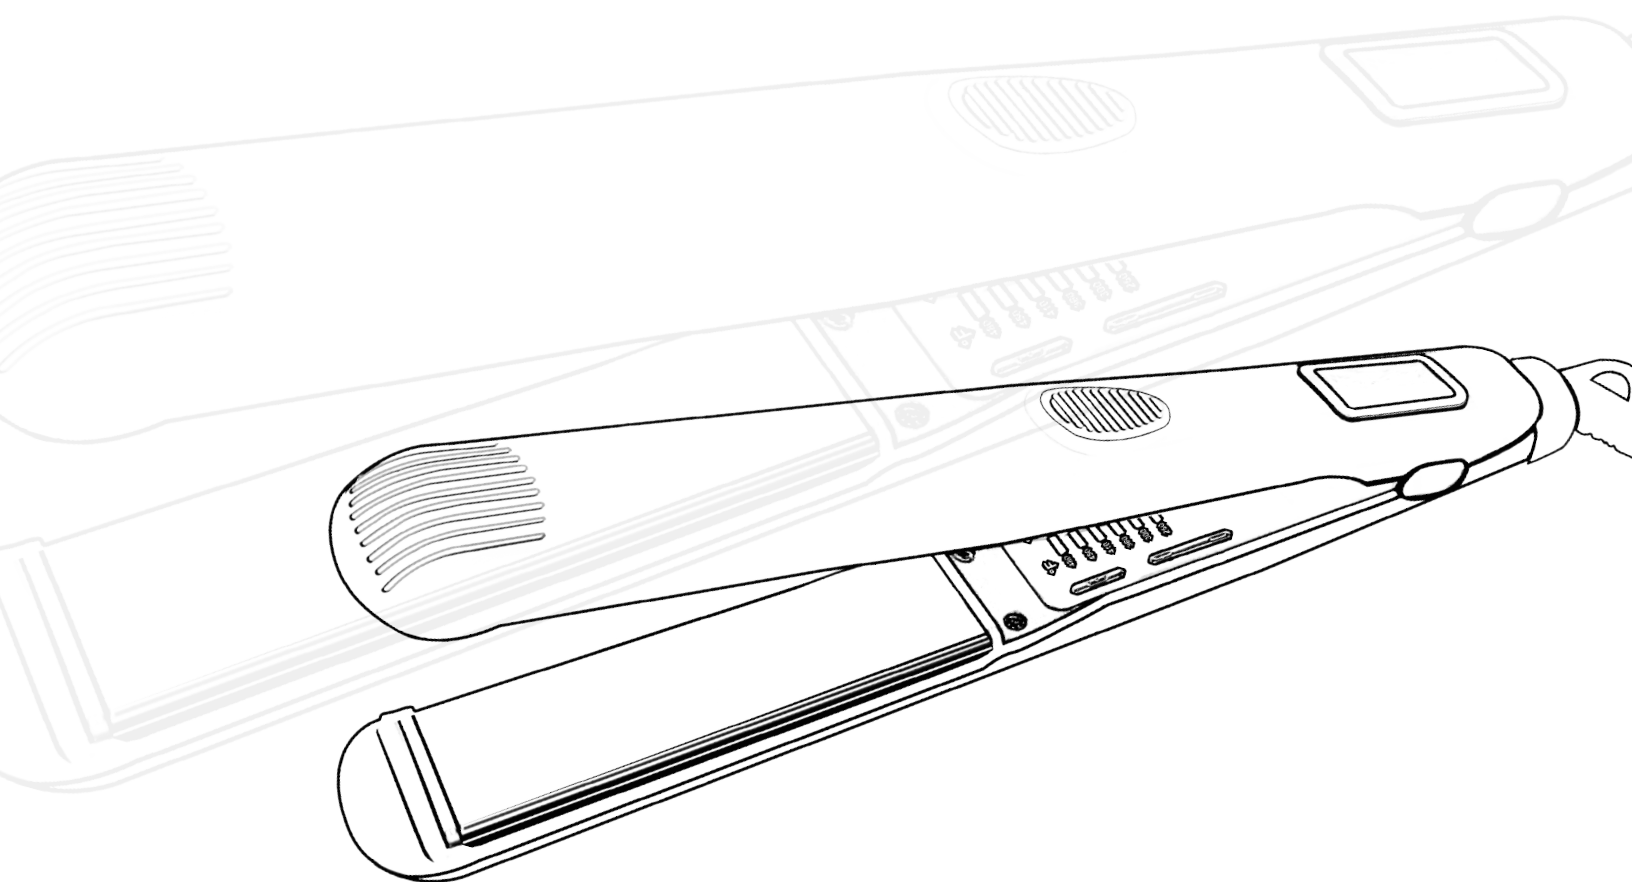

MANUAL DE USUARIO

INNOVATIVE TECHNOLOGY
INTELLIGENT HAIR CARE


TECNOLOGÍA INNOVADORA
CUIDADO INTELIGENTE DEL CABELLO



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

- ① Calentador de Cerámica MCH Incorporado
- ② Placa de titáneo efecto espejo
- ③ Display LED
- ④ Interruptor encendido/apagado
- ⑤ Ajuste de temperatura +
- ⑥ Ajuste de temperatura -
- ⑦ Botón de bloqueo
- ⑧ Cable giratorio en 360°

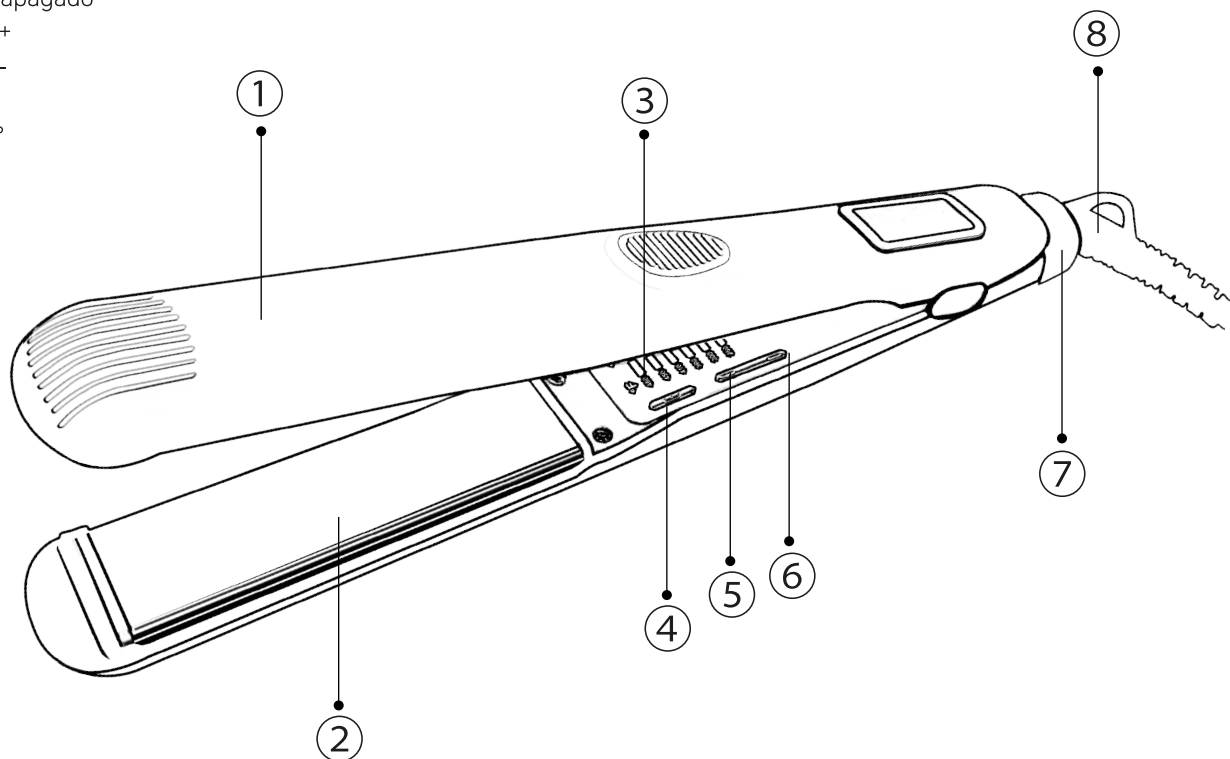

VENTAJAS

- 1.- Calentador de cerámica MCH, calentamiento rápido en segundos.
- 2.- Diseño exclusivo, seguro, calentamiento constante y estable.
- 3.- Pantalla LED digital.
- 4.- Temperatura ajustable 250 °C / 240 °C / 230 °C / 210 °C / 180 °C / 150 °C.
- 5.- Cable giratorio de 360 grados.
- 6.- Bi-volt : 100-240V~
- 7.- Placa de titanio de 3,2 cm.
- 8.- Apagado automático
- 9.- Pitido

ESPECIFICACIONES

Tipo de placa: titanio
Pantalla: LED digital
Entradas: 100-240 V~, 50/60 Hz, 65 W
Largo del cable: 2.5 metros

OPERACIÓN

- A - Enchufe la plancha a una toma de corriente (100-240 V).
- B - Encienda la plancha presionando el botón ON/OFF durante 2 segundos. Para configurar la temperatura deseada, presione el botón +/-
- C - Esta plancha tiene una función de apagado automático de 30 minutos. Se apagará automáticamente después de 30 minutos sin uso.
- D - Apague la plancha manteniendo presionado el botón ON/OFF durante 2 segundos. Luego desenchúfela.
- E - Esta plancha tiene un botón de bloqueo en el extremo; presione las placas y gírelas en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlas y en el sentido contrario para desbloquearlas.

CONCEPTOS BÁSICOS DEL ALISADO

1. Enchufe la plancha a una toma de corriente. No es necesario tocar la plancha con la mano para saber si está lista.
2. Use los controles de temperatura +/- para seleccionar la configuración para su tipo de cabello. Puede usar la tabla que se muestra a continuación como referencia. La plancha se calentará muy rápidamente.

AJUSTES DE TEMPERATURA	TIPO DE PELO
360° F / 180° C	Frágil, pelo muy fino
410° F / 210° C	Cabello fino y fácil de alisar
450° F / 230° C	Cabello de textura normal
465° F / 240° C	Cabello ondulado o rizado
480° F / 250° C	Queratina, cabello grueso y muy grueso

3. Separe el cabello seco de manera uniforme y peine cada sección. Coloque la plancha sobre el cabello hasta donde desee alisarlo, teniendo cuidado de no dejar que la plancha toque el cuero cabelludo. Cierre la plancha con el cabello entre las dos placas y tire suavemente de la plancha hacia abajo hasta el extremo de la sección de cabello que está alisando. Repita este proceso varias veces, si es necesario. Deje que el cabello se enfríe antes de peinarlo.

CONSEJOS DE PEINADO CON PLANCHA

- Para lograr un look corto y con puntas, usa gel o spray y sujeta las secciones hacia arriba y lejos de la cabeza mientras alisas el cabello.
- Para alisar y domar el cabello rizado, o crear un bob elegante y suave, usa la plancha solo en las puntas, dejando el cabello ondulado en las puntas para darle volumen y cuerpo. Para este tipo de efecto, sigue moviendo la plancha mientras sigues la forma de tu peinado.

PELIGRO

Cualquier aparato está bajo tensión eléctrica incluso cuando el interruptor está apagado. Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Siempre desenchúfelo inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use mientras se baña o se ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato en un lugar donde pueda caerse o ser arrastrado hacia una bañera o lavamanos.
4. No lo coloque ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.
5. Si un aparato cae en agua o en cualquier otro líquido, desenchúfelo inmediatamente. No introduzca las manos en el agua ni en ningún otro líquido.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas:

1. No tire, tuerza ni enrolle el cable de alimentación alrededor de la plancha.
2. Es necesaria una supervisión estricta cuando la plancha es utilizada por, sobre o cerca de niños o personas con determinadas capacidades.
3. Utilice esta plancha únicamente para el uso previsto, tal como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el distribuidor.
4. Nunca utilice la plancha si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Devuelva la plancha a su distribuidor.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
6. Nunca la utilice mientras duerme.
7. Nunca deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
8. No la utilice al aire libre ni la utilice en lugares donde se utilicen productos en aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.
9. No utilice un cable de extensión con esta plancha.
10. Esta plancha se calienta cuando está en uso. No permita que los ojos o la piel expuesta entren en contacto con superficies calientes.
11. No coloque la plancha sobre ninguna superficie mientras esté en funcionamiento.
12. No toque las superficies calientes de la plancha utilizando las asas o perillas.
13. No intente tocar la carcasa de la plancha cerca de la placa alisadora, ya que está caliente cuando está en uso.
14. Nunca bloquee las aberturas de aire de la plancha ni coloque sobre una superficie blanda, como una cama, donde las aberturas de aire pueden quedar bloqueadas. Mantenga las aberturas libres de pelusa, cabello y similares.



Manufactured and Imported in R.P. C. exclusively for:
Fabricado e Importado en R.P. C. exclusivamente para:
HAKARI COSMETICS SPA. RUT: 77.213.249-2.
Ramon Subercaseaux, 1268, Oficina 1007,
San Miguel, Región Metropolitana - Santiago - Chile.
sac@hakaricosmetics.com
HECHO EN R.P.C.



www.hakaricosmetics.com.br



[www.hakaricosmetics](https://www.facebook.com/hakaricosmetics)



[hakaricosmetics](https://www.instagram.com/hakaricosmetics)